



→ Utilizar la máquina El panel

PANTALLA TÁCTIL




- Cambiar al modo
- Indicador de alimentación principal
- Encender o apagar la máquina
- Modo Memoria
- Guarde la configuración de copia
- Utilidades/Contadores
- Abrir la pantalla Utilidades/Contadores
- RESTABLECER la configuración
- Interrupción de un trabajo de copia
- DETENER un proceso
- INICIAR un proceso
- Introducir un valor o un número
- BORRAR un valor
- Introducir un valor o un número
- Interrumpir un trabajo de copia
- DETENER un proceso
- INICIAR un proceso
- Introducir un valor o un número
- BORRAR un valor
- Introducir un valor o un número

Other labels: Ajuste del brillo de la pantalla táctil, Inicio/finalización de sesión, Activar/desactivar ahorro de energía, Configuración del panel, Cambiar a modo de pantalla ampliada, Abrir la pantalla de AYUDA, Buzón, Fax/Escan, Copia, Reiniciar, Ahorro Energía, Acceso, Prueba de Copia, Interrupción, Ampliar, Ayuda, Datos, Stop, Iniciar.

→ Pantalla táctil (pantalla de funciones básicas)

- Abrir la pantalla Lista de tareas
- Visualización de mensajes
- Número de copias
- Cambiar a las funciones de la pestaña
- Escoger la función de la pestaña **BÁSICAS**
- Iconos que indican el estado de la máquina/el trabajo
- Activar/Desactivar la rotación automática de la imagen escaneada
- Iniciar la función de escaneo separado
- Indicación de memoria disponible
- Abrir la pantalla **ACABADO**
- Muestra la información del trabajo
- Muestra los resultados de la configuración especificada
- Abrir la pantalla Lista de tareas
- Visualización de mensajes
- Número de copias
- Cambiar a las funciones de la pestaña
- Escoger la función de la pestaña **BÁSICAS**
- Iconos que indican el estado de la máquina/el trabajo
- Activar/Desactivar la rotación automática de la imagen escaneada
- Iniciar la función de escaneo separado
- Indicación de memoria disponible
- Abrir la pantalla **ACABADO**
- Muestra la información del trabajo
- Muestra los resultados de la configuración especificada


→ Funciones básicas Hacer una copia

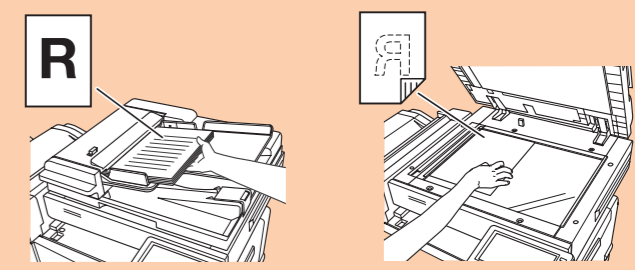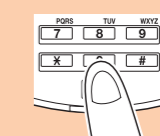- Coloque los originales.
 
- Indique el número de copias.
 
- Pulse la tecla **INICIO**.
 

→ Detener un proceso de copia

- Pulse la tecla **STOP**.
 

→ Borrar un valor

- Pulse la tecla **C**.
 




Para gestionar blanco y negro

→ Funciones básicas

Zoom

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ZOOM** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

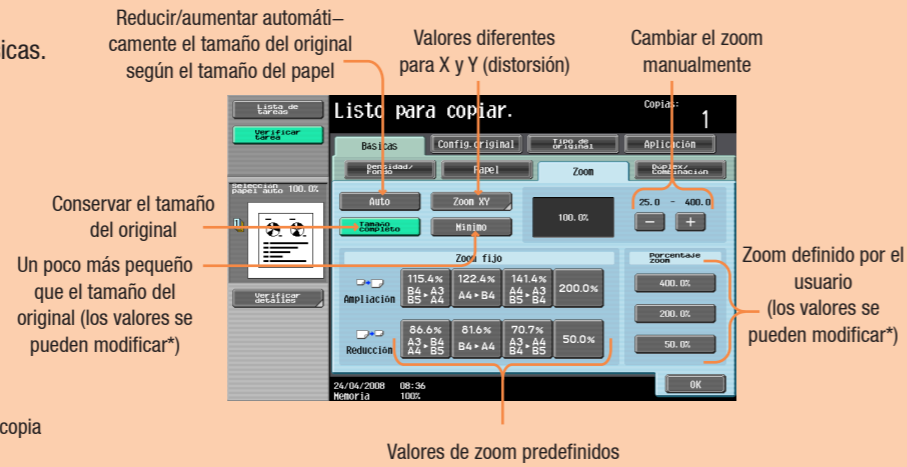

*consulte el Manual del Operador para las Operaciones de copia

→ Densidad/Fondo

1. Coloque los originales.
2. Pulse **DENSIDAD/FONDO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.



→ Dúplex

1. Coloque los originales.
2. Pulse **DÚPLEX/COMBINACIÓN** en la pantalla de funciones básicas.



3. Seleccione la función que desee.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

→ Acabado (sólo con unidad de acabado)

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ACABADO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.*



4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado

→ Crear un folleto

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ACABADO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Pulse **PLEGADO/ENCUAD**.
4. Seleccione la función que desee.*



5. Pulse **OK (2x)**.
6. Pulse la tecla **INICIO**.

*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado

→ Funciones de aplicación


Ajuste de imagen

Centra la imagen original en el papel de copia.




1. Coloque los originales.



2. Pulse **AJUSTE DE IMAGEN** en la pantalla de aplicaciones.

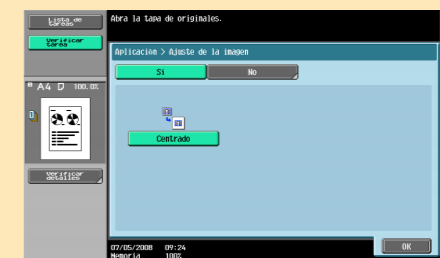

3. Pulse **CENTRADO**.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

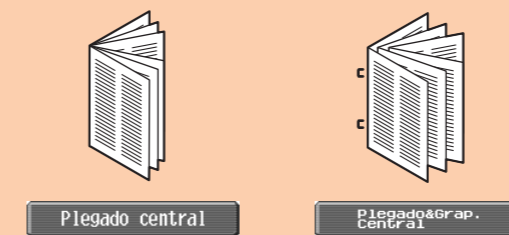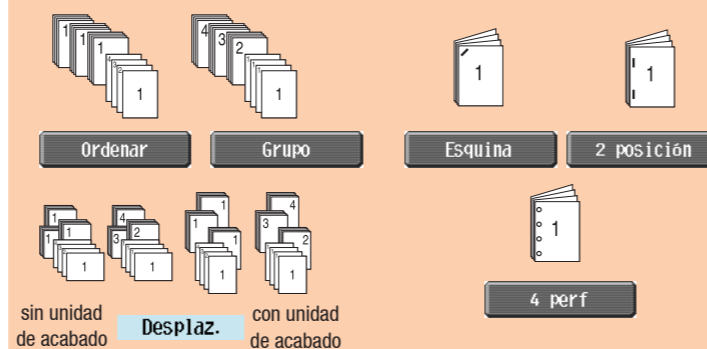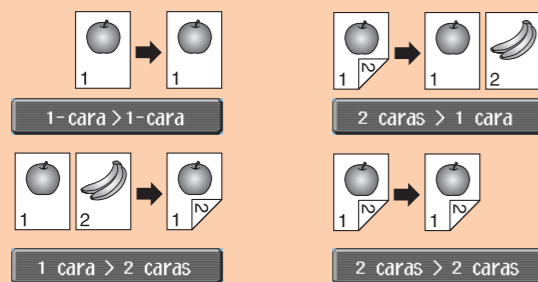




Para gestionar blanco y negro

Operaciones de fax Enviar un fax (sólo con la opción de fax)

1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/SCAN** del panel.
3. Introduzca el número de fax y pulse la tecla **INICIO**.

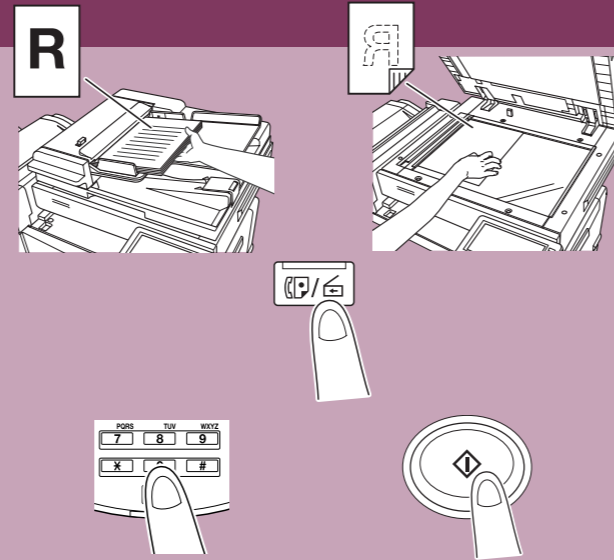

Operaciones de escaneo de red Buscar una dirección de e-mail (LDAP)

1. Pulse la tecla **FAX/SCAN** del panel.
2. Pulse **BÚSQ. DIREC.**
3. Pulse **BUSCAR**.
4. Introduzca una palabra clave.
5. Pulse **INICIAR BÚSQUEDA**.
6. Pulse **OK**.




Funciones de aplicación Guardar en carpeta de usuario

1. Coloque los originales.
2. Pulse **GUARDAR EN CARPETA DE USUARIO** en la pantalla de funciones básicas.




3. Pulse **CARPETA USUARIO**.

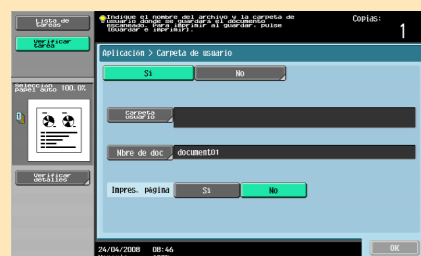

4. Seleccione la carpeta deseada.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse **NBRE DE DOC.**
7. Introduzca el nombre del documento.
8. Pulse **OK (2x)**.
9. Pulse la tecla **INICIO**.

Operaciones con carpetas Imprimir desde carpeta de usuario

1. Pulse la tecla **BUZÓN** en el panel.
2. Pulse **USAR DOCUMENTO**.

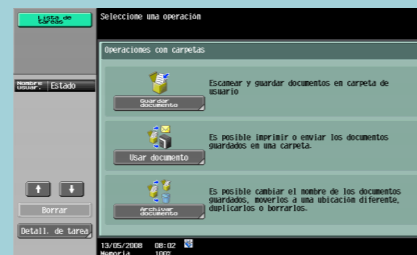

3. Seleccione la carpeta deseada. Introduzca una contraseña si es necesario.



4. Seleccione el documento deseado.
5. Pulse **IMPRIM**.
6. Pulse la tecla **INICIO**.

Escanear a e-mail (entrada directa)

1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/SCAN** del panel.
3. Pulse **ENTRADA DIRECTA**.
4. Pulse **CORREO ELECTRON**.



5. Introduzca la dirección de destino.
6. Pulse **OK**.
7. Pulse la tecla **INICIO**.

Enviar datos a destinos múltiples

1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/SCAN** del panel.
3. Pulse **LIBRETA DIREC**.



4. Especifique dos o más destinatarios.
5. Pulse la tecla **INICIO**.